## I-O DATA

戻す場合に使用します。

## モバイル Wi-Fiルーター かんたん設定ガイド 準備編

本紙では、バッテリーの充電方法や無線LANの接続設定など、本製品を 使用するために必要な準備を説明しています。


本製品をゲーム機などに接続する方法や、その他設定方法については、 別紙「かんたん設定ガイド:応用編」をご覧ください。

より詳しい設定方法等については、弊社ホームページより「画面で見る マニュアル』をご覧ください。

### http://www.iodata.jp/lib/

### 箱の中には □にチェックながら、ご確認ください。万が一不足品がございました ら弊社サポートセンターにご連絡ください。 □ 本体 □ ACアダプター(1個) □ バッテリー(1個) □ 必ずお読みください(1枚) ☑ かんたん設定ガイド:準備編(1枚:本紙) □ かんたん設定ガイド:応用編(1枚) □ [2.4GHz帯使用の無線機器について]シール(1枚)

## Step1 各部の名称・機能を確認する

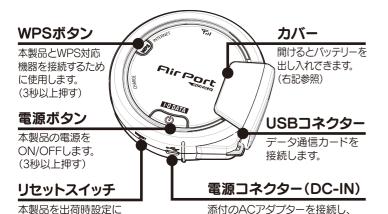



バッテリーを充電します。(右記参照)


LED ランプ	<b>大態</b>
<b>平山</b> (電波強度ランプ)	データ通信カードの電波強度を表示します。 青点灯:普通〜非常に強い 橙点灯:弱い 橙点滅:非常に弱い 消灯 : 圏外
	※電波強度ランプに対応していないデータ通信カードがあります。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。
INTERNET	使用状態を表示します。 青点灯:基地局へ接続中 青点滅:基地局へ接続試行中
	※WPSボタンを押した時 点滅:設定中 点灯→消灯:設定完了
CHARGE	充電の状態を表示します。 赤点灯:充電中 消灯 :充電完了または中断 赤点滅:充電エラー
	※本製品の使用と同時に充電した場合など、 充電中にバッテリーの温度が高くなると、一時的に 充電が中断する場合があります。
(電源ランプ)	バッテリーの残量を表示します。 消灯 :電源OFF 青点灯:多い 橙点灯:少ない 橙点滅:非常に少ない

## Step2 バッテリーをセットする ※データ通信カードは外しておいてください。

### 以下の順にカバーを取り外します。

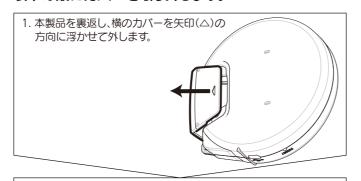

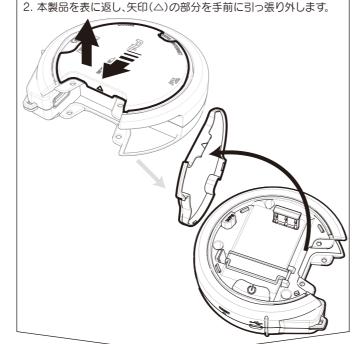

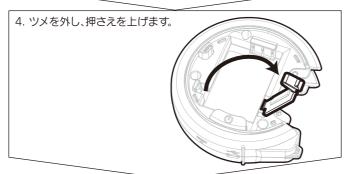

### [SSID1][SSID2][暗号キー]をメモする

無線LANやゲーム機等と接続する際に必要です。

●[SSID1][暗号キー][PINコード] 本製品のカバーを開けると確認できます。 [AirPortxxxxx]が[SSID1]になります。

(xxxxx部分は機器により異なります。)



#### ●[SSID2]


バッテリーを取り外すと確認できます。 [AirPortWxxxxx]が[SSID2]になります。 (xxxxx部分は機器により異なります。) ※[SSID2]の[暗号キー]は、 [SSID1]の[暗号キー]と共通です。



## バッテリーを奥までスライドさせ、セットします。



### ❸ 押さえを閉め、カバーをすべて元に戻します。

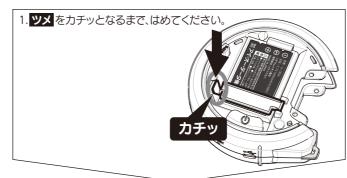


2. カバーを本体の上に置き、 ツメを少し強めにカチッ となるまではめます。




### 以上でバッテリーのセットは完了です。

バッテリーを外す場合

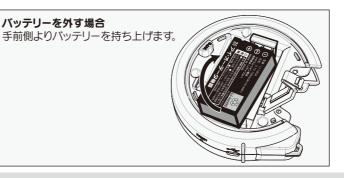

## Step3 バッテリーを充電する

### 添付のACアダプターをつなぎ、充電を開始します。

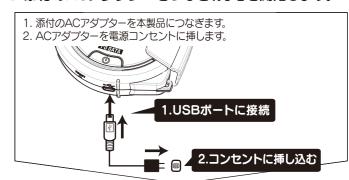



## ② 充電が完了したら(電源ランプ(L)が消灯したら)、 ACアダプターを取り外します。

#### 満充電まで約4.5時間かかります。

ただしバッテリーの劣化により、充電時間が長くなる場合があります。

#### バッテリーには寿命があります

十分に充電しても使用できる時間が短くなってきた場合は、バッテリー の寿命です。指定の新しいバッテリー(型番:LI-185A)をお買い求めく ださい。なお、バッテリーの寿命は使用状態により異なります。

#### CHARGEランプが点滅した場合は、充電エラーです

バッテリーやACアダプターを装着し直してください。 それでもCHARGEランプが点滅した場合は、バッテリーまたは本製 品の故障の可能性があります。


### パソコンのUSBポートからも充電が可能です

添付のACアダプターを使用せず、パソコンのUSBポートから充電する 場合は、市販のUSB mini Bケーブルをご用意ください。 また、本製品の電源は必ずOFFにしてから充電をおこなってください。

## Step4 データ通信カードを接続する

本製品のUSBコネクターにデータ通信カードを挿し込みます。

- USBコネクターのところのカバーを取り外します。
- ② USBコネクターにデータ通信カードを挿し込みます。
- 取り外したカバーを元に戻します。
- ④ 電源ボタンを3秒間押し、本製品の電源を○Nにします。

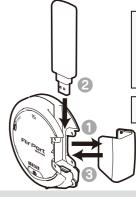

#### 物理的に挿し込めない場合

データ通信カードのサイズやUSBコネク ターの位置により物理的に差し込めない 場合は、データ通信カードに付属のUSB 延長ケーブルをご使用ください。

インターネットの接続まで約3分程かかります



## Step5 無線LANの接続設定をする

#### 無線LANの接続設定をする前に、以下をご確認ください。

- ●パーソナルファイアウォールや、Windows標準のファイアウォールを利用している場合は、一時的にOFFにするか、許可する設定に変更してください。
- ●インターネットエクスプローラの[ツール]-[インターネットオプション]-[接続]タブで[ダイヤルしない]に変更してください。
- ●本製品を使わずにデータ通信カードとパソコンでインターネットに接続できることを確認してください。
- ●本製品の[SSID1]をメモしておいてください。[SSID1]は本製品のカバーを外すと確認できます。 (カバーの外し方については、本紙表面【Step2 バッテリーをセットする】参照)



[SSID1]を確認

#### Windows 7の場合

● 画面右下のタスクトレイ にあるアイコン 
を クリック 🔜 クリックします。 タスクトレイにアイコンが表示されていない場合 ①画面右下のタスクトレイにある三角形のアイコンを

クリックし、[カスタマイズ...]クリックします。 ②[タスクバーに全ての通知と設定を表示

する]にチェックをつけ、[OK]をクリックします。

② 本製品の[SSID1]を選択し、 [接続]ボタンをクリックします。

①選択 ②クリック

クリック

❸ 以下の画面が表示されたら、本製品の[WPS]ボタンを 「INTERNET]ランプが点滅するまで約3秒間押します。 ※ ② の後、2分以内におこなってください。

⇒そのままお待ちください。 設定が完了すると自動的に画面が消えます。



### Windows Vistaの場合

● 画面右下のタスクトレイにある アイコン をクリックします。



②「ネットワークに接続」を クリックします。



③ 本製品の[SSID1]を 😡 🗷 キットフーカに無格 選択し、[接続]ボタン をクリックします。

①選択 ②クリック

④ 本製品と同じ暗号キー (13桁)を入力し、「接続] ボタンをクリックします。



と表示されたら設定 完了です。 「閉じる]をクリック します。



#### Windows XPの場合

**① 画面右下のタスクトレイにあるアイコン** クリックします。



本製品の[SSID1]を選択し、[接続]ボタンをクリック します。



😉 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、[接続]ボタン をクリックします。



④ 設定したワイヤレスネットワークに[接続☆]と

表示されたら 設定完了です。

2+F7-509325	ワイヤレ	スネットワークの選択	
型 キットワークの一覧を最終の情報に更新	調整され	るワイヤレス ネットワークが下に一覧表示されています。ワイヤレス ネットワ デニするには、項目をグックしてくのだい。(出)	-XIBBENTEG
されーム/小技様わつのEDイヤ レスネットワークをセットアップす	((Q))	AirPort	雅袋 🗧
8	111	ご セキュリティの設定が有効なワイヤレス ネットワーク (MPA2)	100
間達したタスク	((0))	BATHANTS .	
◆ ライケレス ネットワークの評価の	11	○ セキュリティの設定が有効なワイヤレス キットワーク (WPA2)	stil
☆ 優先ネットワークの明白の変更	((Q))	No. of Contract of	
		② セキュリティロ研究が有効なワイヤレス ネットワーカ (WPA2)	:01]
3- IMBREGEE	((Q))	100	
		(ごセキュリティの政定が有効なワイヤレス ネットワーク	sill
	((Q))	-	
		☆ セキュリティの数定が有効なワイヤルス ネットワーク	stil
	((Q))	Name and Address of the Owner o	

●暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。

●暗号キーは[\*]や[●]で表示される場合があります。

#### 以上で、無線LANの親機と子機の接続設定は終了です。

インターネットにつながらない場合等、その他 困ったときには、別紙「必ずお読みください」 または『画面で見るマニュアル』をご覧ください。 ゲーム機などに接続する場合や、その他設定に ついては、別紙『かんたん設定ガイド: 応用編』を ご覧ください

## Step6 契約プランを設定する

契約プランを確認します。以下の契約プランにご契約 の場合は、自動的にインターネットに接続されます。 ⇒以上でセットアップは終了です。


事業者	プラン
EMOBILE	スーパーライトデータプラン
	データプラン <sup>*1</sup>
docomo	U定額 HIGH-SPEEDプラン(mopera U)
SoftBank	データ定額ボーナスパック
	データバリューパック*2
WILLCOM	3Gデータ定額

- ※1 「データプランBI、「データプラン21BIをご契約の場合は、 以下の手順で契約プランの内容を手動設定してください。
- ※2 「C02HW」で「データバリューパック」をご契約の場合は、接続先 を「SoftBank(データ従量プラン)」に設定してください。

上記のプラン以外の3Gデータ通信カード (@nifty Mobile BB、日本通信端末等)をご使用の 場合は、②からの手順で設定してください。

※事業者からの資料をご用意ください。

- ※無線LANで接続を完了し、事業者からの資料を参照して設定をおこ なってください。
- ② Internet Explorer等のWebブラウザーを開き、 [http://192.168.0.1]と入力します。
- [インターネット]をクリックします。
- ④ [3G]タブをクリックします。
- [ISP]から[手動設定]を選択します。
  - ※[@nifty Mobile BB]をご利用の場合は、[ISP]から[@nifty Mobile BB] を選択します。
- ⑤事業者からの資料を参照して契約内容を入力します。
  - ※「@nifty Mobile BB」をご利用の場合は、[ユーザー名]を フルドメイン形式(@nifty ID + @nifty.com)で入力してください。 (「パスワード」はログインパスワードを入力してください。)
  - 例)abc01234@nifty.com
- ☑ [設定]ボタンをクリックします。

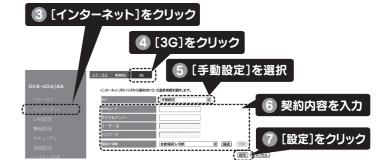

Internet Explorer等のWebブラウザーを開き、本製品を 通じてインターネットに接続できれば、セットアップは終了です。

デジタルライフの夢を拡げる

# 紫ガアイ・オ

本社サポートセンター: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 2010.11.08 Copyright © 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved

ホームページ: http://www.iodata.jp/support/